


NÁVOD NA POUŽITIE TLAKOVEJ UMÝVAČKY SPLASH2GO

SK

Model: JH01

Ďakujeme vám za zakúpenie tohto výrobku. Pred použitím tohto výrobku si pozorne prečítajte návod na použitie. Tento návod si prosím uschovajte pre budúce použitie.

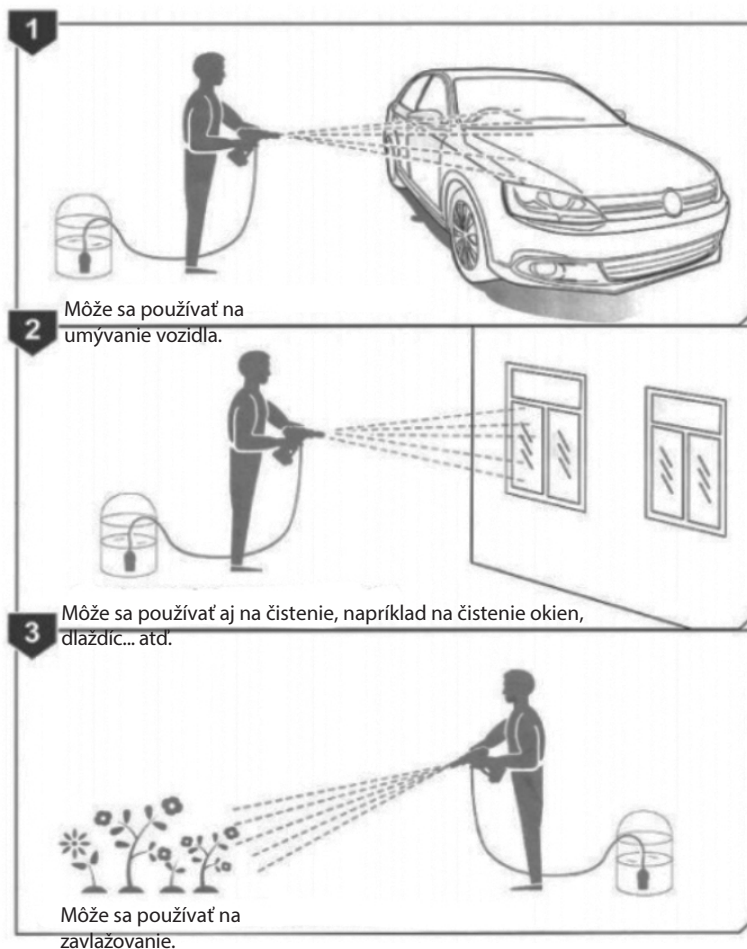

Pred použitím si pozorne prečítajte návod na použitie.

Bezpečnostné upozornenie pre používateľov

Pri používaní tohto výrobku si musíte pozorne prečítať bezpečnostné údaje a súvisiace upozornenia. Nedodržanie nasledujúcich upozornení a bezpečnostných opatrení môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom, požiar alebo zranenie osôb! Upozornenia si nezabudnite uložiť pre budúce použitie.

1. Pri používaní zariadenia sa uistite, že máte k dispozícii originálne príslušenstvo (nabíjačku a batériu).
2. Počas používania nesmerujte prúd vody na osoby, zvieratá ani na elektrické vedenia a súčasti pod napätím.
3. Všetku manipuláciu so strojom vrátane nabíjania smie vykonávať len dospelá osoba. Zabráňte možnosti používania zariadenia deťmi a neinformovanými osobami. Zariadenie nie je detská hračka. Výrobok nenechávajte bez dozoru v blízkosti iných osôb alebo zvierat. Pri práci dodržiavajte bezpečnú vzdialenosť od iných osôb a zvierat.
4. Batérie a nabíjačku skladujte na bezpečnom a suchom mieste. Ak sa poškodia alebo nasiaknu vodou, prestaňte ich používať.
5. Batérie sa musia nabíjať v prítomnosti dospelšej osoby!
6. Nabíjačka musí byť od pôvodného výrobcu. (Je zakázané meniť za iné nabíjacie príslušenstvo alebo spôsoby nabíjania).
7. Nabíjanie je zakázané pri vysokých teplotách a na miestach prístupných deťom.
8. Pravidelne kontrolujte, nabíjačky, batérie a celé zariadenie. Ak sa vyskytne akákoľvek abnormalita, poškodenie alebo porucha, neopravujte ich ani nerozoberajte.

9. Na umývanie používajte len vodu bez akéhokoľvek znečistenia.
10. Chráňte výrobok pred mrazom. Nepoužívajte ho na sucho bez vody.
11. V čistiacom prostriedku nepoužívajte agresívne alebo kyslé prostriedky, mohlo by dôjsť k poškodeniu. Odporúčané čistiace prostriedky pre tlakové umývačky sú bežne dostupné.

Upozornenie: Batérie obsahujú lítium. V záujme ochrany životného prostredia by sa použité batérie mali recyklovať. Nevyhadzujte ich do vody. Nevyhadzujte ich do ohňa (ani do jeho blízkosti). Batérie likvidujte na určených zberných miestach.

Bezpečnostné opatrenia pri používaní batérií





1. Je zakázané batériu rozoberať, otvárať alebo inak s ňou manipulovať.
2. Je zakázané vystavovať akumulátor zdrojom tepla, miestam s vysokou teplotou alebo priamemu slnečnému žiareniu.
3. Je zakázané skratovať kontakty akumulátora.
4. Chráňte akumulátor pred nárazmi a poškodením.
5. Výrobok a akumulátor uchováajte mimo dosahu detí.
6. Ak si zakúpite zodpovedajúci akumulátorový blok alebo nabíjačku, postupujte podľa pokynov výrobcu.
7. Dbajte na to, aby bol akumulátor čistý a suchý. V prípade prachu alebo vlhkosti ho okamžite utrite suchou handričkou alebo ho nechajte voľne vyschnúť. Nesušte ho sušičom vlasov ani teplovzdušnou pištoľou.
8. Pred použitím nabite akumulátor správnou nabíjačkou podľa pokynov výrobcu alebo originálneho zariadenia.
9. Ak batériu nepoužívate, nenechávajte ju v nabíjačke ani v zariadení zbytočne dlho. Pri nabíjaní sledujte **k o n t r o l k y**: červená kontrolka signalizuje nabíjanie, zelená kontrolka signalizuje plné nabitie.
10. Pri dlhodobom skladovaní vykonajte niekoľko cyklov nabíjania a vybíjania, aby ste udržali optimálny výkon batérie.
11. Batéria bude najlepšie fungovať pri používaní pri izbovej teplote (približne $20\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 5\text{ }^{\circ}\text{C}$).
12. Tento výrobok je určený len na použitie v domácnosti. Nie je určený na komerčnú prevádzku, časté alebo intenzívne používanie ani na použitie v náročných podmienkach.
13. Po použití odpojte batériu od hlavného zariadenia a uložte ju na suchom mieste mimo dosahu detí.
14. Ak sa akumulátor poškodí (nárazom, vysokou teplotou, žiarením alebo ľudským zásahom), riadne ho zlikvidujte a recyklujte. Nevyhadzujte ho do bežného odpadu a neohrozujte životné prostredie.

Čistenie:

Pred akýmkoľvek čistením výrobku vždy vyberte batériu. Prístroj neponárajte ani neumývajte pod tečúcou vodou. Používajte iba vlhkú handričku alebo mäkkú kefku. Nepoužívajte čistiace prostriedky ani rozpúšťadlá. Vzduchové otvory udržiavajte čisté, aby ste zabránili ich upchatiu. Odstráňte nahromadené nečistoty z trysky a potrubia prúdom vody, väčšie časti mechanicky.

Postup inštalácie

Otvorte škatuľu a skontrolujte, či je zariadenie v dobrom stave a či zodpovedá zakúpenému modelu. Potom vyberte príslušenstvo jedno po druhom a položte ho na rovný povrch. Inštalujte a používajte podľa prevádzkového postupu!

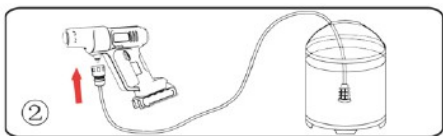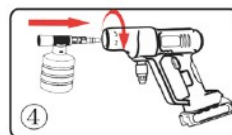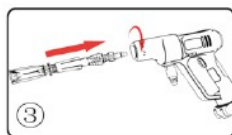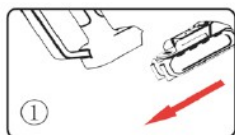

1. Vložte batériu do otvoru, ktorý je pre ňu určený.
2. Spojte rýchlospojku prívodu vody s konektorom prívodu vody na zariadení. potom vložte vstupný koniec hadice s filtrom do zdroja vody (musí byť úplne ponorený).
3. Pripojte krátku tyč s tryskou a stlačením spúšte spustíte čistič.

Používajte s čistiacim prostriedkom:

4. Nádobu s penou vložte do rýchlospojky zariadenia.
5. Stlačením spúšte spustíte čistič, aby začal striekať penu.
6. Inštalácia nádoby na penu.

Nastavenie nádoby na penu:

7. Pomocou 4 skrutiek pripevnite prírubu výstupnej rúrky k výstupu vane zo spodnej časti.
8. Výstupnú rúru zaistíte pripevnením držiaka so 4 skrutkami na okraj vane. (K rúrke môžete pripojiť rýchlospojku a odčerpávať vodu z vane).
9. Zo spodnej časti vane nasadíte kolieska do otvorov v rohoch
10. Vložte gumovú priechodku do otvoru veka vane.

Riešenie problémov

Často kladené otázky	Analýza príčin	Riešenie
Výrobok počas prevádzky neabsorbuje vodu	1. koniec filtračnej hadice nie je ponorený 2. Filter je zanesený nečistotami 3. Nesprávne pripojenie nasávacej hadice alebo netesnosť 4. Sacia hadica je ohnutá 5. Čerpadlo zamrzlo v dôsledku chladu	1. Ponorte saciu hadicu pod hladinu 2. Odstráňte a vyčistite filter 3. Skontrolujte a v prípade potreby vymeňte hadicu; kontaktujte zákaznícky servis 4. Narovnajzte hadicu a znovu ju pripojte 5. Po rozmrazení znovu spustite čerpadlo
Náhle zvýšenie tlaku alebo nepravidelný prietok vody	Tryska je zablokovaná cudzím predmetom	Vyčistite dýzu pomocou ihly alebo ju vymeňte za novú
Stroj sa nespustí	1. Batéria nie je správne nainštalovaná 2. Batéria je vybitá 3. Batéria je poškodená	1. Opätovne pripojte a nainštalujte batériu 2. Nabite alebo vymeňte batériu 3. Vymeňte batériu
Batériu nemožno nabiť	Nabíjačka nepasuje alebo je poškodená	Použite vhodnú funkčnú nabíjačku
Tlak vody nie je nepretržitý	1. V čerpadle je vzduch	1. Skontrolujte pripojenia a hadice
Stroj sa sám vypína	1. Batéria je vybitá 2. Tryska je upchatá, ochrana proti preťaženiu	1. Nabite alebo vymeňte 2. Vyčistite alebo vymeňte dýzu
uniká voda	1. Problém s inštaláciou	1. Skontrolujte všetky pripojenia

Obsah balenia: 1x hlavná jednotka akumulátorovej tlakovej umývačky Splash2Go, 2x batéria, 1x nabíjačka, 1x hadica (5 m), 2x rýchlospojka, 1x tryska so 6-polohovým prepínaním, 1x tryska pre nádrž na penu, 1x nádrž, 1x sací filter, 1x Sitko pre výpust vane, 1x Výpustná zátk, 1x Skladacia vaňa s vekom, výpustná rúra s uhlovou prírubou, držiak rúry, 4x kolieska, gumová priechodka na veko, sada skrutiek, skrutkovač 1x Návod na použitie

Ochrana životného prostredia

Informácie o likvidácii elektrických a elektronických zariadení

Výrobok nevyhadzujte do domového odpadu po skončení jeho životnosti alebo v prípade, že by jeho oprava bola neehospodárna. Aby ste výrobok správne zlikvidovali, odovzdajte ho na určených zberných miestach, kde ho bezplatne prijímú. Správna likvidácia pomôže zachovať cenné prírodné zdroje a pomôže predchádzať post-možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku nesprávnej likvidácie. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Za nesprávnu likvidáciu tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s vnútroštátnymi predpismi uložené pokuty.

Servis

Ak po zakúpení výrobku zistíte akúkoľvek poruchu, obráťte sa na servisné oddelenie. Pri používaní výrobku postupujte podľa pokynov uvedených v priloženom návode na obsluhu. Reklamácia nebude uznaná, ak ste výrobok zmenili alebo ste nedodržali pokyny uvedené v návode na obsluhu.

Záruka sa nevzťahuje

- prirodzené opotrebovanie funkčných častí výrobku spôsobené bežným používaním
- servisné zásahy súvisiace so štandardnou údržbou výrobku (napr. čistenie, výmena dielov podliehajúcich bežnému opotrebovaniu)
- závady spôsobené vonkajšími vplyvmi (napr. klimatické podmienky, prach, nesprávne používanie atď.)
- mechanické poškodenie spôsobené pádom výrobku, nárazom, údermi atď.
- poškodenia spôsobené nesprávnou manipuláciou alebo používaním výrobku v rozpore s návodom na obsluhu, preťažením, použitím nesprávnych alebo neoriginálnych dielov, použitím nevhodného alebo neoriginálneho príslušenstva alebo nevhodného náradia atď.
- za škody spôsobené použitím neoriginálnych adaptérov alebo použitím originálneho adaptéra pre iný výrobok. V rámci toho istého výrobku sa musí vždy dodržiavať vzájomná kompatibilita.

V prípade reklamovaných výrobkov, ktoré neboli počas prepravy riadne zabezpečené proti mechanickému poškodeniu, nesie zodpovednosť za riziko prípadného poškodenia výlučne majiteľ. Dodávateľ si vyhradzuje právo na zmeny v návode na použitie a nezodpovedá za prípadné tlačové chyby. Vyobrazenia a opis sa môžu líšiť od skutočnosti v závislosti od modelu.