

## Elektronická pinzeta AS-101

Návod na používanie



Elektronický epiláčny prístroj slúži na odstránenie nežiaducich chĺpkov, je vybavený LED osvetlením, vďaka ktorému odhalíte každý nechcený chĺpok na vašej pokožke.

SK

### BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA



- Nepoužívajte výrobok na iné účely, než je uvedené v návode.
- Udržujte pinzetu mimo dosahu detí.
- Určené len na domáce používanie.
- Udržujte pinzetu suchú.
- Nenechávajte na miestach, kde by pinzeta mohla spadnúť do vody (v blízkosti umývadla, vane).
- **VAROVANIE: Nepoužívajte pinzetu počas kúpania ani v sprche.**
- Pinzeta nie je vode-odolná.
- Pokiaľ pinzeta spadla do vody, nepoužívajte ju.
- Pokiaľ pinzetu nepoužívate, vypnite ju.
- Pred čistením sa uistite, že je pinzeta vypnutá.
- Pinzetu používajte len na suchú, čistú pokožku, bez používania holiacich pien, gélov a pod..
- Vyvarujte sa nebezpečenstvu výbuchu, vzniku ohňa či elektrického šoku, nenechávajte prístroj bez dozoru.
- Nepoužívajte v priestoroch, kde sa používali aerosolové výrobky (laky na vlasy, spreje a pod.).
- Na čistenie nepoužívajte vodu ani inú tekutinu než čistý lieh.
- **Nepoužívajte pinzetu na obočie.**

- Predchádzajte nehodám – nepribližujte sa so zapnutou pinzetou k obočiu, riasam, vlasom rovnako ako k oblečeniu, kefkám, káblom, šnúrkam, atď..
- Nepoužívajte pinzetu na oblasť pokožky, kde máte akné, materské znamienka, ekzém, kŕčové žily, zranenie, nepoužívajte, pokiaľ je Vaša pokožka popálená alebo podráždená, pokiaľ trpíte hemofiliou, cukrovkou, oslabenou imunitou, prípadne konzultujte používanie pinzety so svojím lekárom.
- Pokiaľ máte voperovaný kardiostimulátor, konzultujte používanie so svojím lekárom.
- Pokiaľ ste žiadny depilátor nepoužívali alebo od posledného použitia uplynul dlhší čas, bude Vaša pokožka zo začiatku citlivejšia. Toto je zapríčinené odstraňovaním chĺpkov od korenkov. Postupom času tieto nepríjemné pocity zmiznú.
- U precitlivelych osôb môže depilácia elektronickou pinzetou spôsobiť zarastanie chĺpkov či podráždenie pokožky. Pokiaľ viete, že ste náchylní k zarastaniu chĺpkov, depilácia od korenkov pre Vás nebude zrejme najvhodnejšia. Môžete ešte vyskúšať peeling pokožky či masáž pokožky masážnou rukavicou pred depiláciou.
- Depilácia môže spôsobiť sčervenanie pokožky. Toto je normálna reakcia a po chvíli zmizne. Pokiaľ by problém pretrvával dlhšie než

- 3 dni, prestaňte výrobok používať a konzultujte vhodnú formu depilácie s Vaším kozmetickým poradcom.
- Niekedy sa môže objaviť podráždenie pokožky aj v prípade, že do pokožky preniknú baktérie. Preto odporúčame čistiť pinzetu po každom použití.
- **Pamätajte, že elektronická pinzeta NIE JE holiaci strojček. Pokiaľ nebudete držať pokožku napnutú, pinzeta môže nadvihnúť aj pokožku a zraniť Vás!**
- Pred depiláciou podpažia a línie bikín je dôležité použiť špongiu lufu alebo peeling v teplej sprche či pri kúpeli, aby boli odstránené odumreté bunky pokožky a minimalizovalo sa riziko zarastania chĺpkov. Chĺpky najprv nožičkami skráťte a počas depilácie pinzetou držte pokožku napnutú.

### INŠTALÁCIA BATÉRIÍ

Vložte 2ks batérií 1,5V typu AA. Dodržujte správnu polaritu batérií (obr. 1). Kryt priehradky na batérie nasadte späť (obr. 2). Batérie nie sú súčasťou dodávky.  
**POZNÁMKA:** Pred prvým použitím vyskúšajte pinzetu na malej ploche pokožky, aby ste zistili, ako pinzeta reaguje počas depilácie. Vaša pokožka bude zo začiatku citlivejšia, ale časom si na depiláciu privykne.

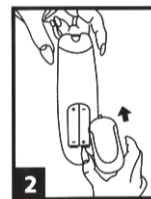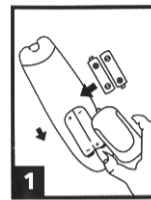




**Upozornenie:** Používajte len kvalitné alkalické batérie rovnakého typu. Pri používaní batérií nekombinujte rôzne typy batérií ani nekombinujte používanie starých a nových batérií rovnakého typu. Nikdy nenabíjajte obyčajné či alkalické batérie! Batérie by mohli vytiecť alebo explodovať. Nabíjajte len Ni-Cd batérie. Batérie nevystavujte pôsobeniu tepla, slnečného žiarenia ani iných zdrojov tepla! Batérie nevhadzujte do ohňa! Batérie udržiavajte mimo dosahu detí. Pokiaľ prístroj dlhší čas nepoužívate, vyberte z neho batérie.

### Alkalické batérie

Pokiaľ z batérie vytečie elektrolyt - chráňte oči pred kontaktom s elektrolytom! V prípade akéhokoľvek kontaktu elektrolytu batérií s očami sa ihneď riadte nasledujúcimi pokynmi:  
\* Pri zasiahnutí očí okamžite dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc!

### INŠTRUKCIE K POUŽÍVANIU

- ◇ Pre odstránenie chĺpkov od korenkov je dôležité držať pokožku napnutú, aby sa zamedzilo nepríjemnému štipaniu a minimalizovalo sa nepohodlie pri používaní.
- ◇ Zapnite pinzetu posunutím tlačidla nahor do pozície „ON“ zapnuté (obr. 3).
- ◇ Jednou rukou držte prstami pokožku napnutú, druhou držte pinzetu v uhle 90° smerom k oblasti, ktorú budete depilovať a s logom smerom od Vás.
- ◇ **Netreba vyvíjať žiadny tlak.**
- ◇ Svižne pohybujte pinzetou v kruhoch, zľahka pohybujte pinzetou nad povrchom pokožky (obr. 4). Netreba vyvíjať tlak.

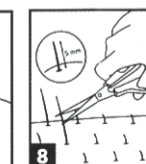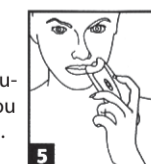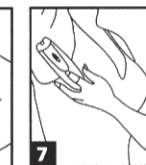

◇ Po každom použití odporúčame pinzetu vyčistiť. Použite kefku, ktorá je súčasťou balenia.

Pinzeta je ideálna na depiláciu chĺpkov nad hornou perou, na brade, tvári, nohách, v podpaží a trieslach.

**Upozornenie:** Nepoužívajte na obočie.

Pokiaľ chcete použiť pinzetu na odstránenie chĺpkov v línii bikín (obr. 6), v podpaží (obr. 7) a na nohách, najprv skráťte chĺpky na dĺžku do 5mm (obr. 8).

#### TIPY PRE TVÁR:

- ◇ Zvýšte pozornosť, pokiaľ si depilujete chĺpky nad hornou perou. Držte pokožku veľmi napnutú, prstami ju jemne ťahajte nadol.
- ◇ Elektronickú pinzetu môžete použiť na chĺpky nad hornou perou, bradu, tvár.


◇ **Nepoužívajte túto pinzetu na obočie. Nie je určené na depiláciu mužských fúzov.**

#### ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Uistite sa, že je pinzeta vypnutá – spínač je posunutý nadol do pozície „OFF“ vypnuté (obr. 9).
- Snímte kryt jemným povytiahnutím nahor (obr. 10).
- Na vyčistenie pinziet použite kefku (obr. 11).

**POZNÁMKA:** Na odstránenie prípadnej mastnoty na diskoch pinzety navlhčíte okraj kozmetického tampónu do čistého liehu a jemne utrite disk, potom utrite dosucha.

Tampón stačí skutočne len trochu navlhčiť a prípadne z neho vytlačte prebytok tekutiny. Pracujte opatrne, aby do pinzety nenatiekla tekutina.

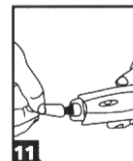

#### OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Informácie k likvidácii elektrických a elektronických zariadení

Po uplynutí životnosti prístroja alebo v okamihu, kedy by oprava bola neekonomická, prístroj nevyhadzujte do bežného odpadu. Za účelom správnej likvidácie výrobok

odovzdajte na určených zberných miestach, kde budú prijaté zadarmo. Správnu likvidáciu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty. Batérie nevhadzujte do bežného odpadu, ale odovzdajte na miesta zaisťujúce ich recykláciu.

#### Servis

V prípade, že po zakúpení výrobku zistíte akúkoľvek chybu, kontaktujte servisné oddelenie. Pri používaní výrobku sa riadte pokynmi uvedenými v priloženom návode na používanie. Reklamácia nebude uznaná, pokiaľ ste výrobok pozmenili alebo ste sa neriadili pokynmi uvedenými v návode.

#### Záruka sa nevzťahuje

- na prirodzené opotrebovanie funkčných častí prístroja v dôsledku používania
- na servisné zásahy súvisiace so štandardnou údržbou výrobku (napr. čistenie, výmena dielov podliehajúcich bežnému opotrebovaniu ...)
- na závady spôsobené vonkajšími vplyvmi (napr. klimatickými podmienkami, prašnosťou, nevhodným používaním a pod.)
- na mechanické poškodenie v dôsledku pádu prístroja, nárazu, úderu a pod.
- na škody vzniknuté neodborným zaobchádzaním, preťažením, použitím nesprávnych dielov, nevhodného príslušenstva, nevhodných nástrojov a pod.

U reklamovaných výrobkov, ktoré neboli správne zabezpečené proti mechanickému poškodeniu pri preprave nesie riziko prípadnej škody výhradne majiteľ.

Dodávateľ si vyhradzuje právo na prípadné zmeny v návode na používanie a neručí za možné tlačové chyby.